SONY 2-348-238-**01**(1)

ICレコーダー ICD-P30

早わかりカード

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。


録音する

1 フォルダボタンを何度か押して、用件を録音したいフォルダを表示させる。


2 ●II録音/一時停止ボタンを押す。

3 内蔵マイクに向かって話す。

4 録音を止めるには、■停止ボタンを押す。



録／再ランプ



フォルダ

用件番号

カウンター表示（表示モードは切り換えられます。）


メモリー残量

「FULL」が点滅したら

メモリーがいっぱいのため、録音できません。不要な用件を消去してください。

録音を一時停止するには*

●II録音/一時停止ボタンを押す。録音一時停止中は録／再ランプが赤く点滅し、「PAUSE」表示が点滅します。



* 録音を一時停止して約1時間たつと、一時停止は解除され、録音停止になります。

一時停止を解除するには


もう一度●II録音/一時停止ボタンを押す。先ほど録音していた用件に続けて録音することができます。
（録音一時停止後、録音を続けず、停止するときは、■停止ボタンを押します。）


再生する

1 フォルダボタンを押して、再生したい用件を録音したフォルダを表示させる。

2 –I◀◀または▶▶I+ボタンを押して用件番号を選ぶ。

3 ▶■再生／停止ボタンを押す。





用件番号

カウンター表示（表示モードは切り換えられます。）


4 音量+/–ボタンで音量を調節する。

再生の途中、その位置で停止するには

▶■再生／停止ボタンまたは■停止ボタンを押す。

マイク感度を切り換える

マイク感度スイッチで用途に合わせて内蔵マイクの感度を切り換えることができます。




マイク感度（口述/会議）スイッチ

「会議」録音モード：遠くの音や小さい音を録音するときに使用します。
「口述」録音モード：近くの音や大きい音を録音するときに使用します。

同じ用件を繰り返し聞く—リピート再生

再生中に▶■再生／停止ボタンを1秒以上押す。



「⊂」（リピート再生）が表示され、同じ用件が繰り返し再生されます。

リピート再生を止めるには


■停止ボタンを押す。

普通の再生に戻すには


▶■再生／停止ボタンを押す。

早わかりカード－応用編

用件を消去する

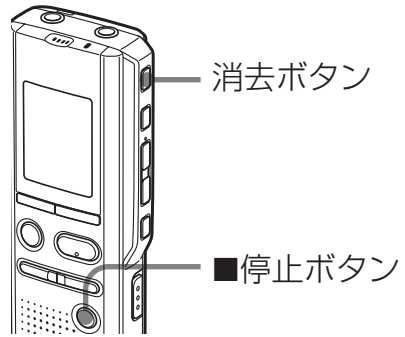


1件ずつ消去する



1 再生中に消去ボタンを押す。または、停止中に消去ボタンを1秒以上押す。
2 「ERASE」が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。

フォルダ内の用件を一度に消去する



1 フォルダボタンを何度か押して、フォルダを選ぶ。
2 ■停止ボタンを押しながら、消去ボタンを1秒以上押す。
3 「ALL ERASE」が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。

録音モードを選ぶ（HQ/SP/LP）

「希望の時刻に再生を始める」の手順2～6を参考に、メニューから「MODE」を選び、録音モードを設定します。
HQ（高音質モード）：音質を重視する大切な録音。
SP（標準モード）：通常の録音（初期設定）。
LP（長時間モード）：音質を重視しない簡易な録音。


音がしたときに自動的に録音を始める —デジタルVOR機能

「希望の時刻に再生を始める」の手順2～6でメニューから「VOR ON」を設定し、メニューボタンを押す。
●❚❚録音/一時停止ボタンで録音を開始すると、ある大きさ以上の音をマイクが拾うと自動的に録音が始まり、音が小さいと自動的に一時停止します。


用件をふたつに分ける—用件分割




録音中または再生中に分割ボタンを押す。
押したところから新しい用件番号がつき、その番号が3回点滅します。




希望の時刻に再生を始める —アラーム再生

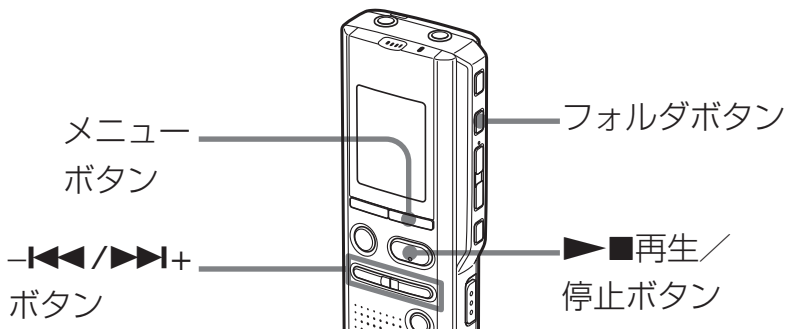

1 フォルダボタン、–◀◀または▶▶I+ボタンを使って、アラーム再生したい用件番号を選ぶ。



2 メニューボタンを押す。
メニューモードに入ります。
3 –◀◀または▶▶I+ボタンを押して「ALARM OFF（またはON）」を選ぶ。
4 ▶■再生／停止ボタンを押して「OFF（またはON）」を点滅させる。




5 –◀◀または▶▶I+ボタンを押して「ON」を点滅し、▶■再生／停止ボタンを押す。
「DATE」が点滅します。
6 ▶■再生／停止ボタンを押す。
年、月、日の設定画面になります。



7 年、月、日を設定する。
–◀◀または▶▶I+ボタンを押し数字を選び、▶■再生／停止ボタンで決定します。
8 ▶■再生／停止ボタンを押す。
時、分の設定画面になります。



9 手順7と同様に時、分を設定する。
10 用件を再生するかどうかを設定する。
–◀◀または▶▶I+ボタンで、「B-PLAY」（アラーム音後に用件を再生）または「B-ONLY」（アラーム音のみ）を選び、▶■再生／停止ボタンを押す。
11 メニューボタンを押す。
アラーム設定された用件には「((•))」が表示されます。



毎日、または週に1回同じ時刻に再生するように設定することもできます。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。